



### ONDERDELEN

- 1 - Aluminium klep
- 2 - Torsieveer
- 3 - Inwerpraam
- 4 - Antidiefstalraam
- 5 - Popnagel 3.2 x 17 mm

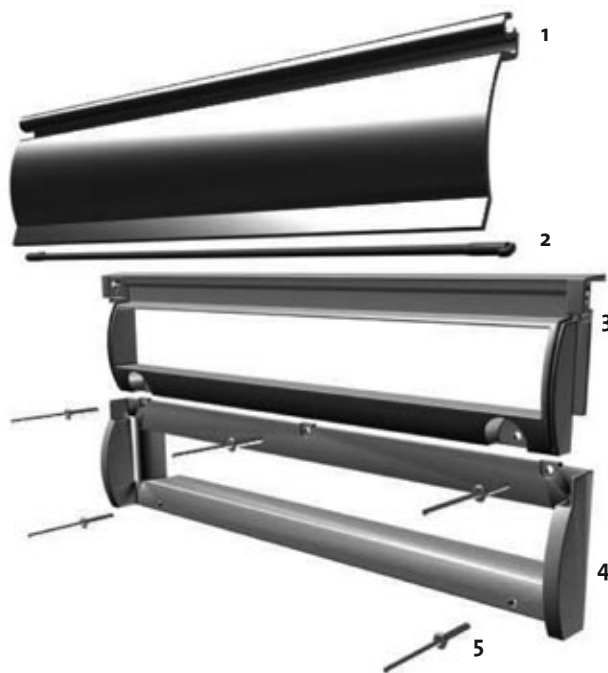


#### STAP 1.

Zaag de sparing uit de frontplaat.  
De radius op de 4 hoeken maximaal R3.

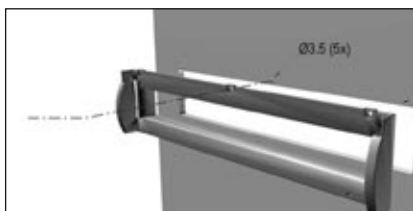


#### STAP 2.

Plaats het antidiefstalraam en teken de vijf gaten af. Verwijder het antidiefstalraam en boor de vijf gaten  $\text{Ø} 3,5$  mm.

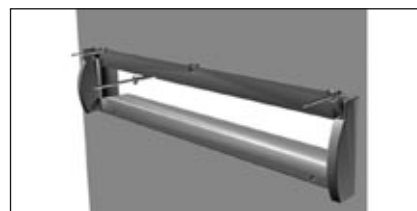

#### STAP 3.

Bevestig het antidiefstalraam middels de bovenste drie gaten aan de frontplaat met popnagels.

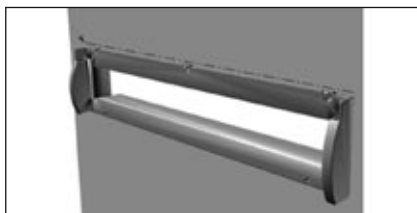

#### STAP 4.

Breng op de bovenzijde van het antidiefstalraam een dunne rand transparante kit aan.




#### STAP 5.

Leg de klep in het inwerpraam, druk de torsieveer vanaf één zijde zover mogelijk door het inwerpraam en de klep.



Draai de kop van de torsieveer linksom en druk deze in de eerstvolgende sparing.

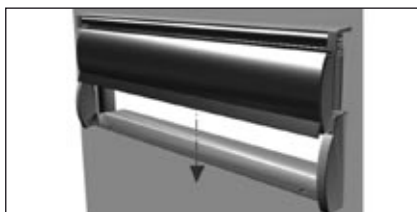

#### STAP 6.

Schuif de klep en het inwerpraam van bovenaf in het antidiefstalraam.



#### STAP 7.

Zet het inwerpraam met een popnagel vast door de twee onderste gaten. Verwijder overtollige kitresten.