


ONDERDELEN

- 1 - Klep
- 2 - Torsieveer
- 3 - Inwerpraam
- 4 - Popnagel 3,2 x 8 mm



STAP 1.
Steek de torsieveer met de kant met het langste vinnetje door de klep.

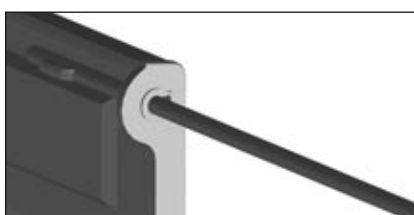


STAP 2.
Draai de veer een halve slag om de lengte-as.



STAP 3.
Steek de torsieveer in het frame.



STAP 4.
Leg de klep aan op het frame.

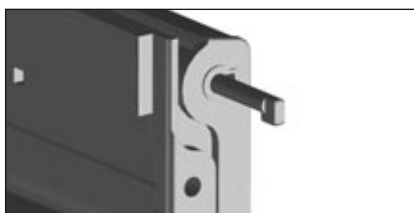


STAP 5.
Duw de veer zo ver mogelijk het frame in.




STAP 6.
Draai de veer een kwartslag tegen de klok in; dit brengt de veer op spanning.



STAP 7.
Duw de veer helemaal in de klep.

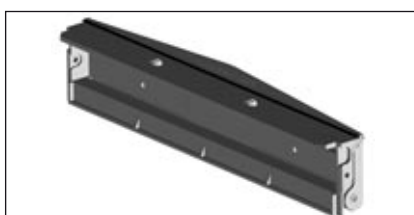

STAP 8.
Breng een dunne kitlijn aan op de onderkant van het kunststofframe, langs de omlaagegebogen rand.

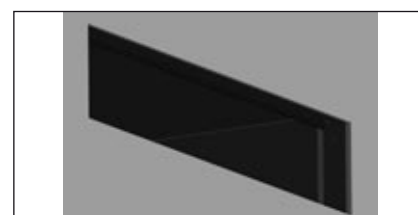

STAP 9.
Breng in de brievenopening van de postkast eveneens een dunne kitlijn aan, op de onderkant van de opening.



STAP 10.
Schuif de brievenklep in de opening. Druk hierna de brievenklep zo ver mogelijk naar achteren.



STAP 11.
Open de klep en zet het frame links en rechts vast met de popnagels.